




Manual de instrucciones eLUM VILLA 01

CE RoHS Grupo óptico IP67 IP44 IK 09 10kV STELARIA eSMART



- Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Para garantizar una instalación, uso y funcionamiento correcto y seguro del producto, siga siempre las recomendaciones del fabricante, con el fin de conseguir una durabilidad y funcionamiento adecuado.
- Desconecte siempre el interruptor de alimentación antes de manipular la luminaria.
- La instalación, mantenimiento y reposición debe ser siempre realizado por personal cualificado, siguiendo rigurosamente las instrucciones dadas sobre el producto y la reglamentación vigente.
- La fuente de luz y los componentes ópticos de esta luminaria solo puede ser sustituida y manipulada únicamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente.
- Una vez realizada la instalación, asegúrese que la luminaria está cerrada adecuadamente para asegurar la estanqueidad.
- Asegurar que el cable de alimentación queda protegido de las condiciones climáticas dentro de la luminaria y/o poste o brazo. Si este está dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
- Evitar el contacto directo con las lentes.
- No utilizar ninguna sustancia química para la limpieza del módulo que incorpora la luminaria ya que pueden producirse daños en los componentes ópticos, solamente se puede usar un paño de micro fibra para eliminar huellas dactilares u otros restos de manipulación.

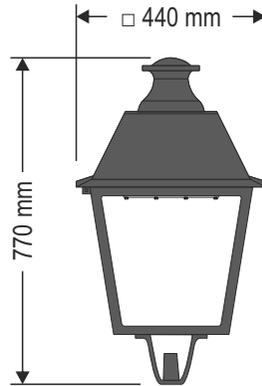

Peso: 9,6 kg

Máx. superficie
expuesta al viento: 0,14 m²

Altura instalación: 3,5 a 5 m.

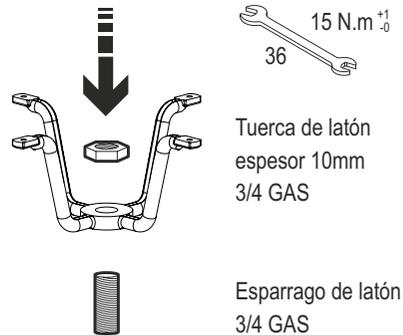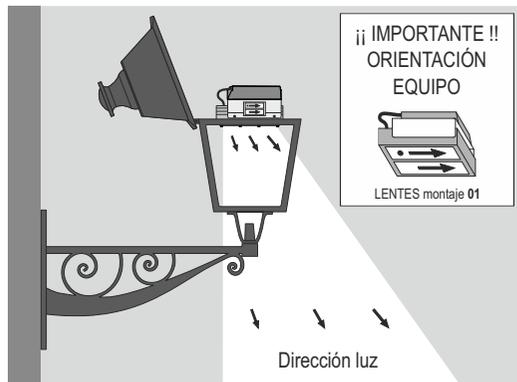

1

Off

2

1 x M5
ALLEN 4

3

CABLE GOMA H05RN-F
3 x 1 mm² (sección mínima)

4

5

1 x M5
ALLEN 4

6

On