

**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
PRO-RGB-W-R01**



**Mando a distancia RGB y RGBW**

**Aspectos claves**


- Regulación y ajuste de color en 1 zona / área
- Mando a distancia RGBW del sistema PRO
- 10 modos programados

**Características técnicas**


**Mando a distancia**

Ref.	Tensión de operación	Frecuencia de operación	Dimensiones	Observaciones
9955909	4,5 VDC	434 MHz / 868 MHz	120 x 48 x 20 mm.	RF Inalámbrico

**Dimensiones**

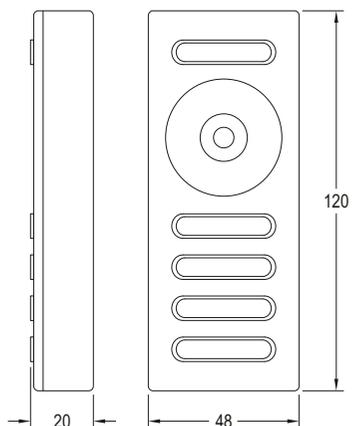

**Esquema de funciones**

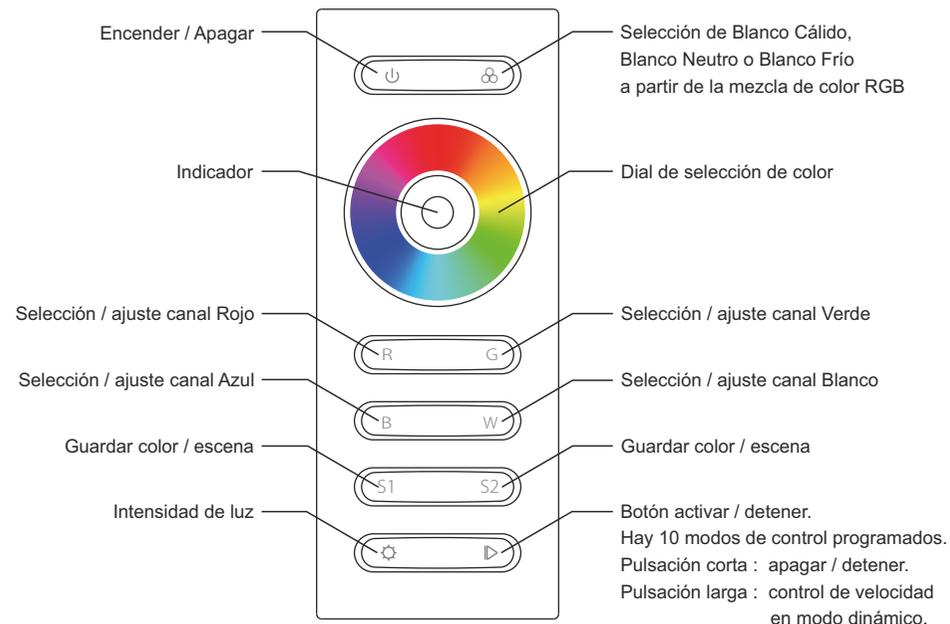

**Operación**

**1. Sincronización**

- Conecta el dispositivo según el esquema de conexión.
- Activa el mando a distancia pulsando el botón Encender/Apagar.
- Pulsa el botón 'RF Code Key' en el receptor.
- Toca el dial de selección de color.
- La luz LED parpadea para confirmar que la sincronización ha sido realizada con éxito.

**2. Cancelar sincronización**

- Activa el mando a distancia pulsando el botón Encender/Apagar.
- Mantenga presionado el botón 'RF Code Key' en el receptor durante más de 5 segundos hasta que la luz LED parpadea. La sincronización ha sido cancelada.

**Avisos de seguridad**

- Este producto debe ser instalado y revisado por personal cualificado.
- IP20. Protege del sol y de la lluvia. Para instalaciones exteriores, asegure que esté instalado dentro de un envoltorio estanco.
- Para evitar sobrecalentamiento, siempre instale el dispositivo en una zona bien ventilada.
- Asegure que la tensión de salida del suministro de potencia LED utilizada cumpla con la tensión de servicio del producto.
- No conecte nunca cables mientras que el suministro eléctrico esté conectado. Para evitar cortocircuitos, asegure que el cableado esté correctamente conectado antes de encender el equipo.
- Asegure que el cableado esté bien sujeto a los bornes de conexión.
- Póngase en contacto con su proveedor para información actualizada.