

MANUAL DE INSTRUCCIONES STO-DIM-CT01



Aspectos claves


- Para control 1 zona
- 4 escenas personalizadas
- Panel de vidrio de pared de tacto sensible
- Señal PWM

Características técnicas


Mando a distancia

| Ref. | Tensión de operación | Salida | Dimensiones | Observaciones |
|---------|----------------------|---------|------------------|---------------|
| 9955914 | 12 - 24 VDC | 4 x 5 A | 86 x 86 x 32 mm. | Sensor táctil |


Dimensiones

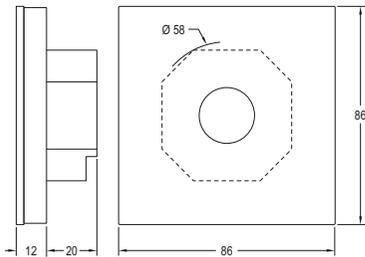


Instalación

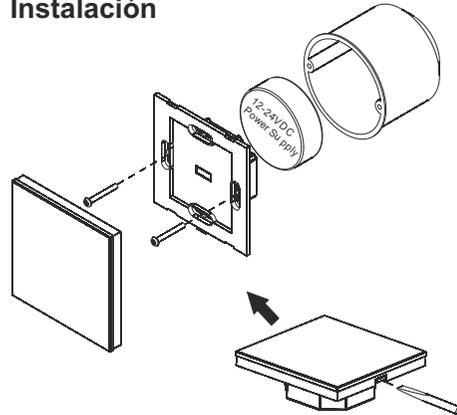

Esquema de conexión

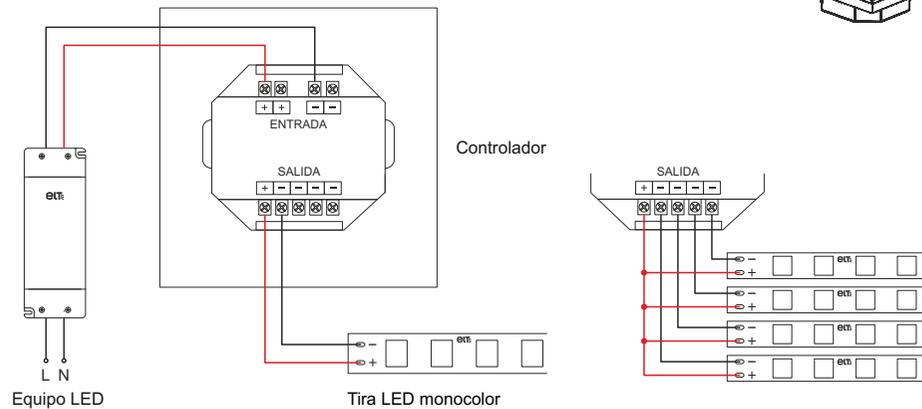

Esquema de funciones

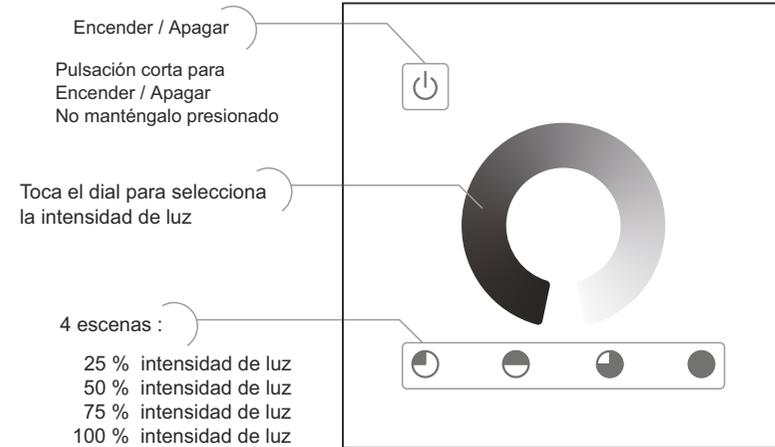

Avisos de seguridad

- 1) Este producto debe ser instalado y revisado por personal cualificado.
- 2) IP20. Protege del sol y de la lluvia. Para instalaciones exteriores, asegure que esté instalado dentro de un envoltente estanco.
- 3) Para evitar sobrecalentamiento, siempre instale el dispositivo en una zona bien ventilada.
- 4) Asegure que la tensión de salida del suministro de potencia LED utilizada cumpla con la tensión de servicio del producto.
- 5) No conecte nunca cables mientras que el suministro eléctrico esté conectado. Para evitar cortocircuitos, asegure que el cableado esté correctamente conectado antes de encender el equipo.
- 6) Asegure que el cableado esté bien sujeto a los bornes de conexión.
- 7) Póngase en contacto con su proveedor para información actualizada.